
# Noirot AEROTHERME MURAL 2 ALLURES Série 3509

12 kw - 15 kw - 18 kw - 24 kw

# NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Dès réception de votre appareil vérifier qu'il est en parfait état


GARANTIE: Le bon de garantie joint à cet appareil doit être complété par votre installateur; le présenter en cas d'intervention durant la période correspondante de garantie.

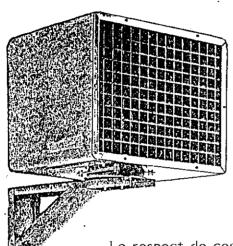


#### CONSEILS D'IMPLANTATION

- . Incliner l'aérotherme légèrement vers le bas (Fig A et B) pour éviter la stratification de la chaleur au plafond.
- Ne pas envoyer le jet chaud directement sur les parois froides ou trés prés le long de celle-ci. (Fig D et F)
- . Si plusieurs aérothermes sont installés, les jets ne doivent pas se contrarier (Fig C et E).
- . Ne pas souffler directement sur les personnes.


Le respect de ces conseils vous assurera ECONOMIE et CONFORT.

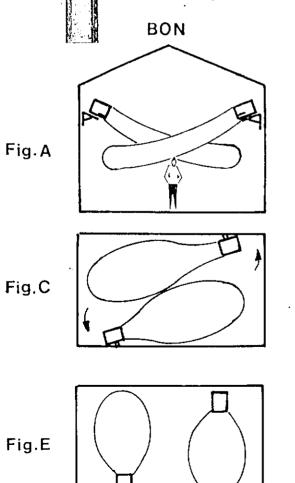

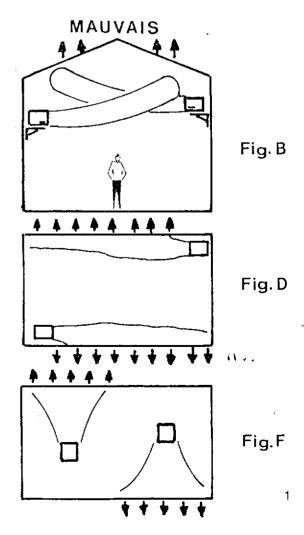

#### CARACTERISTIQUES

- . Console de fixation réglable
- . Bornier d'alimentation puissance
- . Contacteur de puissance
- . Temporisation au démarrage et à la coupure
- . Protection thermique du moteur
- . Sécurité thermique
- . Sortie, pour télécommande Réf. 3592.1 AA groupant
  - 1 inter Marche/Arrêt
  - I thermostat d'ambiance
  - 1 inter inverseur Eté/Hiver
  - I inter Petite allure/Grande allure.

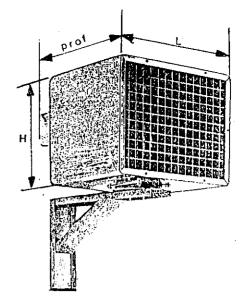

Reference	CHAUFFAGE		VENTIL ATEUR			Elévation de DIMENSIOI		
BEA	Puissance kW	Tension V	Vitesse To/mn	Débit m½H	Portée à Froid m	Bruit dB(A)	Temp .	Proix Lx Hammed Sans fixation. Poids Kg
350 <b>9</b> -4	8 12	230. Mana		930	16 18	51 53	26	600x470x380 27.4
3509-5	10 15	230 Tri 400 Tri+N	1000/	1100 1600	16 18	52 55	27	660x520430 32;4
3509-6	9	230 Tri	1400	1200 1650	17	52 55	22	660×520×430 36,4
3509-7	12	400 Tri + N		1600 2310	18 20	53 5 6	22 3 1	660x520x430 36,4

400 Tri sans weutre: nous consulter.

Conforme à l'arrêté du 19 août 1985 (journal Officiel du ler septembre 1985) relatif à la limitation des perturbations radioélectriques.

### i") IMPLANTATION ET MONTAGE DU SUPPORT

Le support est livré démonté dans le calage carton. Il se compose de :

- . Une équerre articulée
- . Une entretoise
- . Un sachet de visserie

Le pivot d'orientation est fixé d'origine sous l'aérotherme.


Deux possibilités de fixation de l'aérotherme sont offertes.

# la°) FIXATION VERTICALE SUR MUR, POTEAU, ETC (Fig 1 et 2)

- Le croquis ci-contre donne les côtes d'encombrement et de perçage de l'équerre articulée en mm, mais on peut utiliser cette équerre pour le pointage des trous de fixation.
- . Fixer par 4 vis ou tirants suivant la nature du support.
- Placer l'entretoise dans l'équerre articulée, ailes vers l'intérieur, et les trous les plus grands positionnés du côté des trous carrés de l'équerre.
- Introduire une vis MS X 120 "JAPY" (côté trous carrés) dans les trous rep. S.
- . Visser à la main un écrou-frein M8
- . Introduire la 2ème vis "JAPY" dans le trou correspondant . à l'inclinaison souhaitée.

-	30°	:		Trou	l
-	22°	:		Trou	2
-	17°	:		Trou	3
·-	10°	:		Trou	4
_	Hor	izontale	:	Trou	5

- . Visser le 2ème écrou-frein M8 et bloquer l'ensemble.
- . Placer l'aérotherme sur le support ainsi obtenu et visser la vis M12 (clé de 19) Rep. A.
- . Mettre en place les pattes de blocage Rep C.
- . Orienter l'aérotherme dans la position désirée
- . Bloquer la vis A et les écrous B (clé de 10).

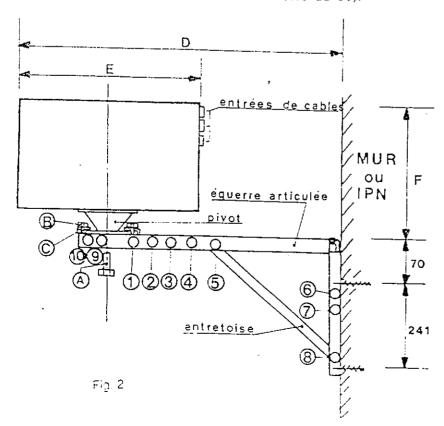

Î	HAUT
1	
<b>43</b>	
328	
1 33	
247	
	•
500	BAS +
1 2	
4 Ø 13	76
501.5-	<del></del>

EQUERRE ARTICULEE (vue de face) Fig.1

TYPE BEA	D	E	F
12000 W	635	430	400
15000 W 16000 W 24000 W	685	480	450

# 1b°) FIXATION AU PLAFOND (Fig 3)

- . Fixer l'entretoise à l'aide des 2 vis M8 X 120 "JAPY" et des écrou-freins dans les trous de l'équerre correspondants à l'inclinaison choisie :
  - 45°: Trou 8/9 - 30°: Trou 6/9 - 15°: Trou 10/6
  - Horizontale : l'entretoise n'est pas nécessaire, il suffit de passer une vis dans les trous 8 et 4 de l'équerre.
- . Dévisser les 4 vis rep. D et refixer le pivot sur le dessus de l'aérotherme Fig 3.
- Accrocher l'aérotherme sous le support et visser la vis M12<sub>j</sub>(clé de 19) Rep A.
- . Mettre en place les pattes de blocage Rep C.
- Orienter l'aérotherme dans la position désirée, serrer la vis A et les écrous B (clé de 10).

# 2°) RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT

L'installation des aérothermes doit être en conformité avec la norme C 15-100

La section et la protection des conducteurs en rapport avec le tableau ci-après.


FIG. 3


Les entrées de câble se situent à l'arrière de l'aérotherme (Fig 4)

Le raccordement et le couplage des aérothermes s'effectuent selon le tableau (Page 2, et les fig 5 et 6)

Pour accéder au bornier de raccordement, dévisser les 9 vis retenant le capot mobile.

Seules les vis côtés grilles avant et arrière s'enlèvent complètement (Fig 4).

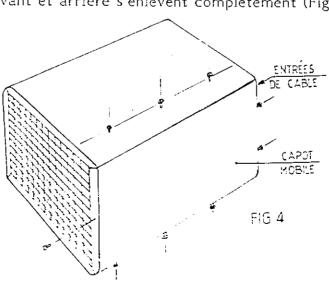


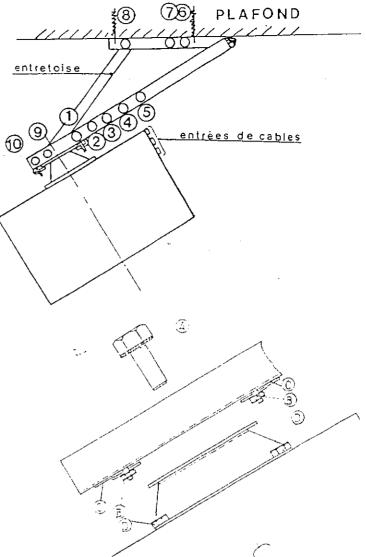

PUISSANCE		COURANT ABSORBE PAR PHASE			
AEROTHERME		230 V MDNO	230 V TRI	400 V.TRI + N	
12000 W	1 allure	34,78 A	20,08 A	11,55 A	
12000 #	2 allures	52,17 A	30,12 A	17,32 A	
15000 W	1 allure	43,48 A	25,10 A	14,43 A	
15000 #	2 allures	65,22 A	37,65 A	21,65 A	
18000 W	1 allure		22,59 A	12,99 A	
10000 #	2 allures		45,18 A	25,98 A	
24000 W	1 allure		30,12 A	17,32 A	
21000 #	2 allures		60,24 A	34,64 A	


Les aérothermes sont livrés d'usine couplés en Tri. 400 v + neutre.

Les fils d'alimentation secteur se raccordent selon la Fig. 5 en serrant suffisamment les vis.

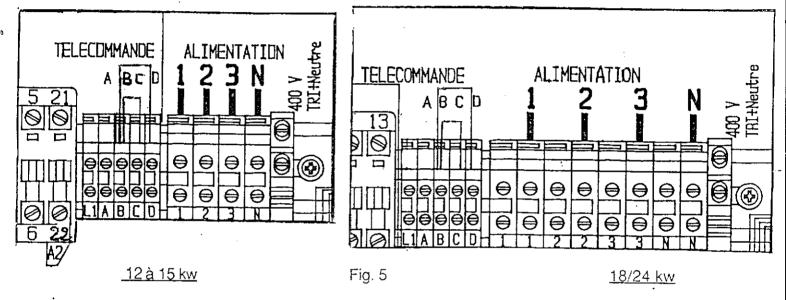


Il est impératif de brancher la terre sur le châssis arrière à la borne réservée à cet effet. Le châssis portant les résistances est isolé et doit le rester. (Montage double isolement).

Pour les changements de tension, se conformer à la Fig. 6 et bien resserrer les vis.

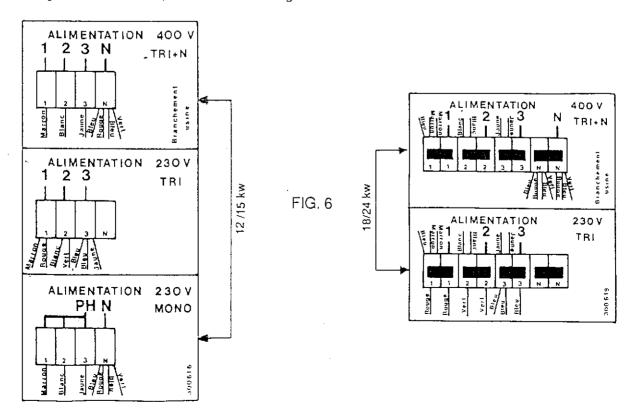

Nota: Le moto-ventilateur fonctionne en monophasé 230 volts.

TYPE AEROTHERME	COURANT ABSORBÉ MOTEUR+CONTACTEUR (en régime)
12 KW	0,79 Д
.15 KW	0,74 Д
18 KW	0,74 Д
24 KW	0,78 Д

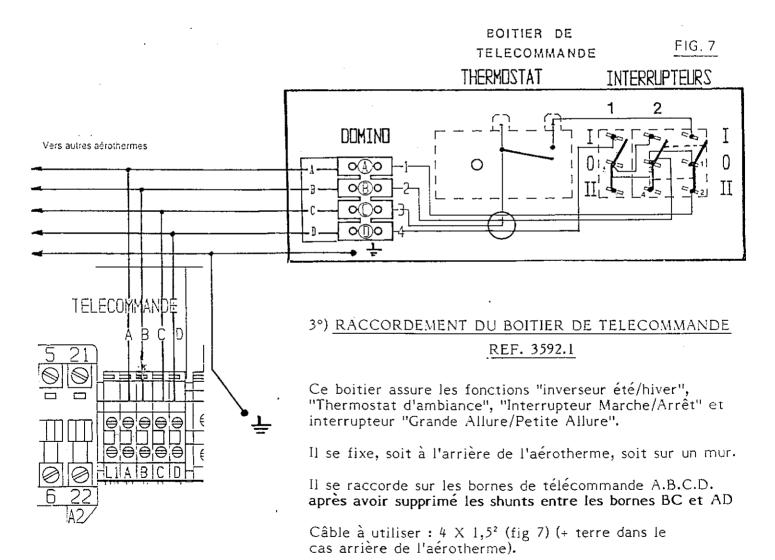


aérothermes.

accessoires individuels.


Le boitier de télécommande peut alimenter jusqu'à 4

Nota : Ces fonctions peuvent être assurées par des


6

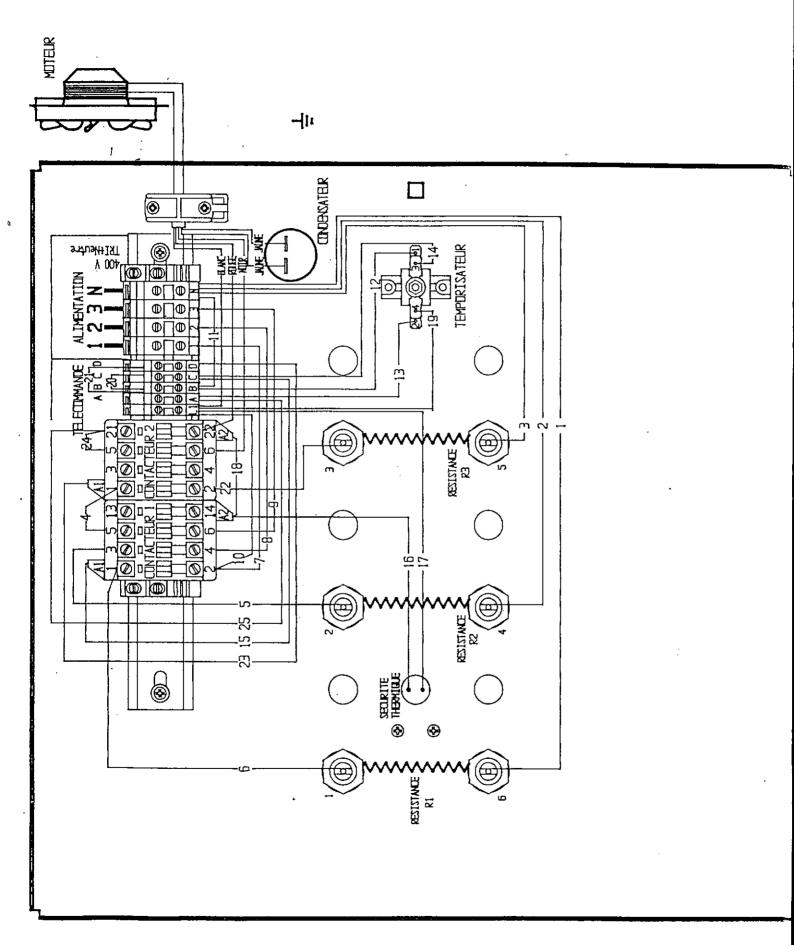

# SCHEMA TYPE DE BRANCHEMENT 12 KM/15 KW DE 4 AEROTHERMES SUR 1 BOITIER

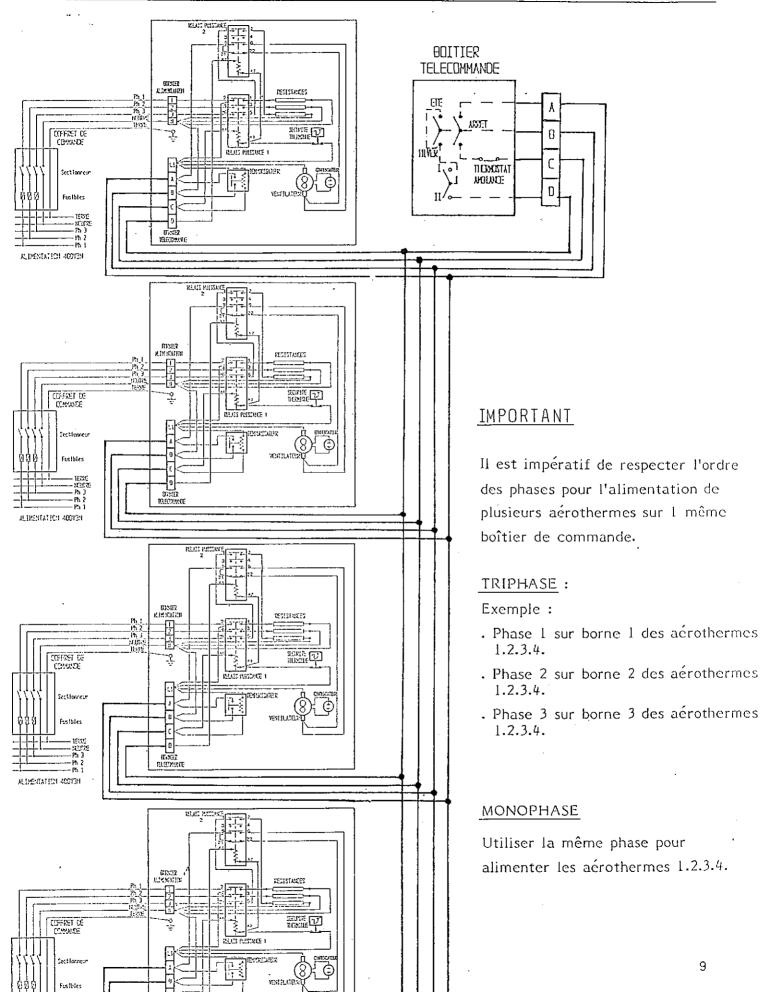

ALIMENTATION 400VON

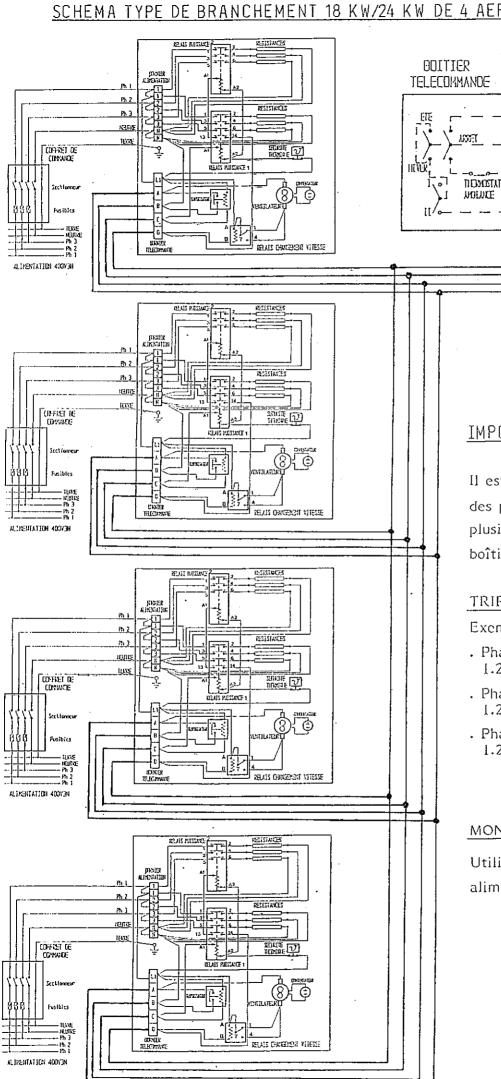

# **IMPORTANT**

γ

B

C

0

Il est impératif de respecter l'ordre des phases pour l'alimentation de plusieurs aérothermes sur 1 même boîtier de commande.

#### TRIPHASE:

#### Exemple:

- . Phase I sur borne I des aérothermes 1.2.3.4.
- . Phase 2 sur borne 2 des aérothermes 1.2.3.4.
- . Phase 3 sur borne 3 des aérothermes 1.2.3.4.

## MONOPHASE

Utiliser la même phase pour alimenter les aérothermes 1.2.3.4.